

# Vårda...



Alla reflexmaterial är känsliga för yttre mekanisk påverkan. En stor del av skadorna elimineras dock genom riktig lager- och transporthantering, riktig tvättning (se tvättråden nedan), samt montering av skyltarna så långt ut och så högt upp vid sidan av vägen som möjligt. Scotchlite High Intensity Reflexfolie ger genom sin överlägsna reflexförmåga goda möjligheter till detta.

Tvättråd: ● Repa ej reflexmaterialet ● Skölj av smutsen  
● Använd mjuk borste ● Vattentemperatur högst 60°C  
● Använd ej högtryck

## ...och kontrollera



Dåliga och felaktiga skyltar demoraliserar bilistens tillit och respekt för skyltarna.

Ännu viktigare information än den på skyltarna ovan kanske försvinner på era skyltar nattetid.

Riktiga och välskötta skyltar är ett billigt och effektivt verktyg för ökad trafiksäkerhet.

Observera följande:

Kontrollera skyltarna regelbundet både dag och natt.

Låt vägmärkestillverkarna tillverka skyltarna.



## Viktig information!


### Lagring - montering och tvättning av vägmärken belagda med SCOTCHLITE™ reflexfolier.

#### Lagring

Före monteringen skall vägmärken/vägmärkessektioner helst lagras inomhus. Vid lagring utomhus måste skyltarna ställas så att förpackningsmaterialet öppnas i båda ändarna, så att luftgenomströmning kan ske. Skyltarna får ej lagras i högar, så att tryckskador uppstår.

#### Montering

För att undvika spegelreflektion skall skyltarna monteras med c:a 10 graders vinkling från körbanan.

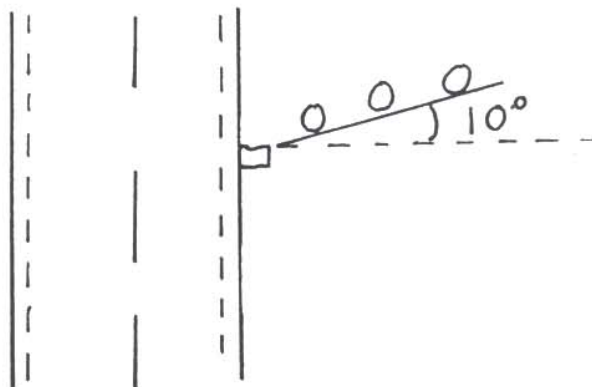

#### Tvättning

Använd tvättutrustning med **mjuk borste** (gärna roterande) och med genomströmmande vatten. Högtryckstvättning medför stor risk att skyltarnas livslängd förkortas och bör därför inte användas.

Om Ni önskar en detaljerad tvättinstruktion ber vi Er ta kontakt med oss på 3M, tel 08-92 21 00 alt fax 08-92 22 87 avdelning Trafiksäkerhetsprodukter

Med vänlig hälsning

3M Svenska AB  
Avd Trafiksäkerhetsprodukter

Postadress/Postal address	Besöksadress/Office address	Telefon/Telephone	Telefax	Organisationsnr	Bankgiro	Postgiro
S-191 89 SOLLENTUNA	Bollstanäsvägen 3	Nat 08-92 21 00 Int + 46 8 92 21 00	Nat 08-754 55 37 Int + 46 8 754 55 37	556021-9684	161-1342	5 09 32-3
S-411-04 GÖTEBORG	Gullbergs Strandgata 6	Nat 031-63 68 00	Nat 031-63 68 10			
S-232 37 ARLÖV	Testvägen 4	Nat 040-43 76 90	Nat 040-43 76 95			



# Scotchlite™

## Rengöring av vägmärken belagda med 3Ms reflexfolier

### Datablad

---

Vägmärken kräver en regelbunden rengöring för att fungera på rätt sätt i trafiken. En regelbunden rengöring ökar dessutom vägmärkets livslängd förutsatt att den utföres på rätt sätt och med rätt utrustning. Om vägmärkets reflexbeläggning repas vid rengöring är det stor risk att reflexförmågan reduceras kraftigt eller helt förstörs.

### LÄMPLIG TVÄTTUTRUSTNING

1. Tvättaggregatet skall ha en mjuk borste (typ biltvättborste) och ge en jämn vattenfördelning över hela bortsytan.
2. Aggregatet skall ge rikligt med vatten så att sand, grus och liknande partiklar som kan repa reflexfolien sköljs bort.
3. Vattentemperaturen får ej överskrida + 60°C.

*OBS!* Högtryckstvätt och tvättning med ångaggregat får ej förekomma. Om högtrycksutrustning t.ex. typ SWEROAD-ID-Cleaner ("Spruten") eller "Pontus" användes vid vägmärkestvätt måste trycket sänkas med hjälp av reduceringsventil.

### ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL

Om vägmärken tvättas regelbundet räcker det att enbart rent vatten användes.

Vid kraftig nedsmutsning kan ett lämpligt tvättmedel användas. Detta skall ha följande egenskaper.

Tvättmedlet får icke ha slipande effekt, vara höggradigt surt eller alkaliskt (ett pH-värde på mellan 6 och 8 rekommenderas) och måste vara fritt från starka lösningsmedel eller alkoholer.

### TVÄTTFÖRFARANDE VID NORMAL SMUTS

1. Skölj först av all lös smuts.
2. Tvätta vägmärket uppifrån och ned. Undvik att gnida ytan genom onödig skrubbing.
3. Skölj om möjligt av vägmärket med rent vatten.

Andra föroreningar som t.ex. asfalt, dieselolja, krita, tjära m.m. kan vid de flesta fall avlägsnas med en trasa doppad i fotogen eller mineralterpentin. På screentryckta ytor (se nedan) kan lösningsmedlet skada tryckfärgen. Efter rengöring med lösningsmedel skall vägmärket sköljas av med rent vatten.

### ***SMUTSAVVISANDE MEDEL***

***OBS!*** Behandling av vägmärken med smutsavvisande, silikonbaserade medel får ej ske då risk finns att reflexfolien skadas.

### ***INFORMATION ANGÅENDE SCREENTRYCKTA YTOR***

De flesta röda och svarta färgskikten på varnings- och förbudsmärken samt de blåa och gröna i förbuds- och påbudsmärken är tryckta ovanpå reflexfolien. Medan de flesta lokaliseringsmärken är tillverkade av rullmaterial d.v.s. inte tryckta.

3M Svenska AB

Avd. Trafiksäkerhetsprodukter  
191 89 SOLLENTUNA  
08-92 21 00

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer.  
För arbetsresultatet vid varans användning kan garanti inte lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet.  
Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransbestämmelser.